
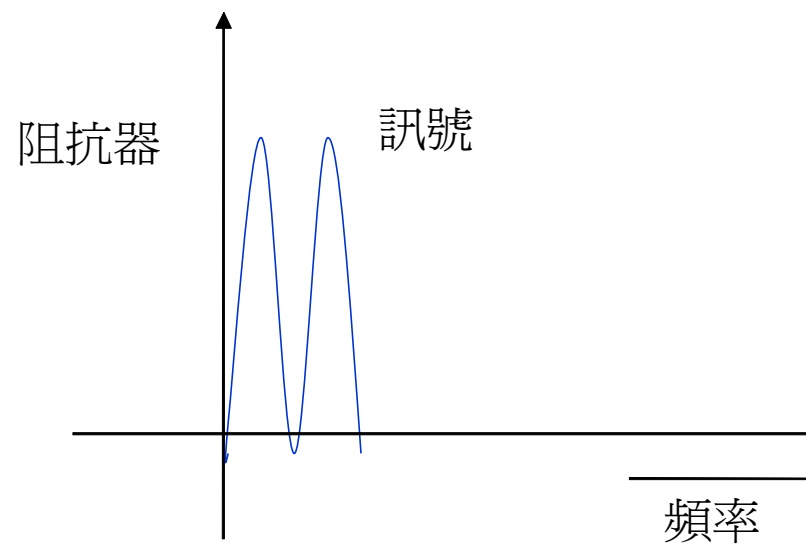
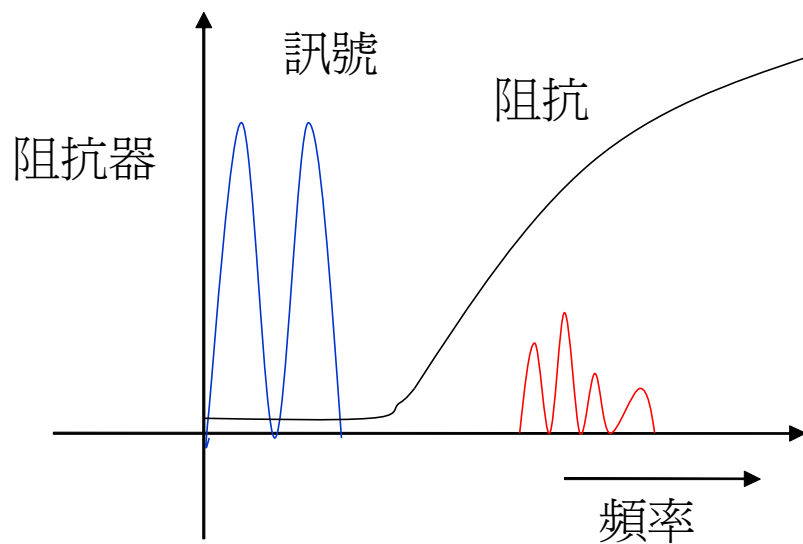



阻絕雜訊方法及原理

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$



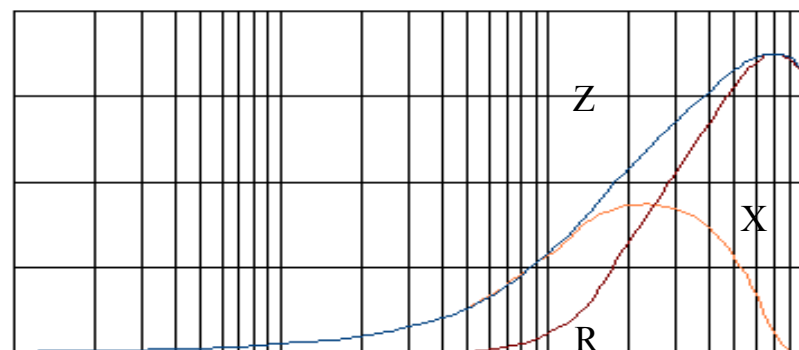


阻絕雜訊方法及原理-輻射


■ 採用阻隔原理示意圖

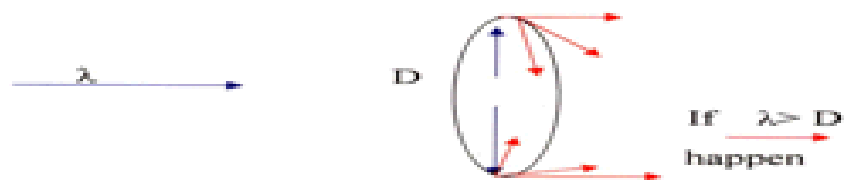

■ 採用吸波原理示意圖

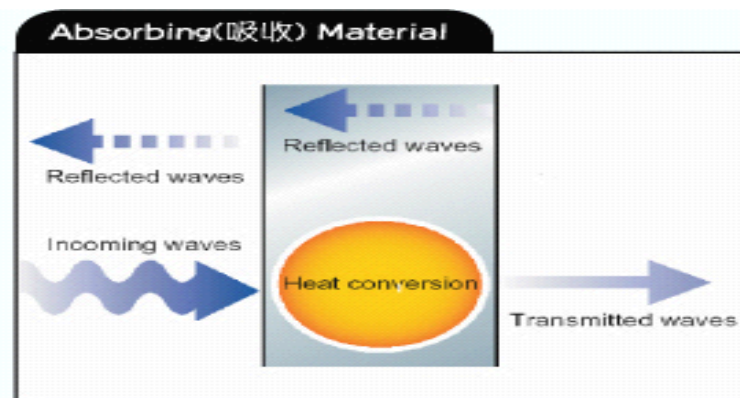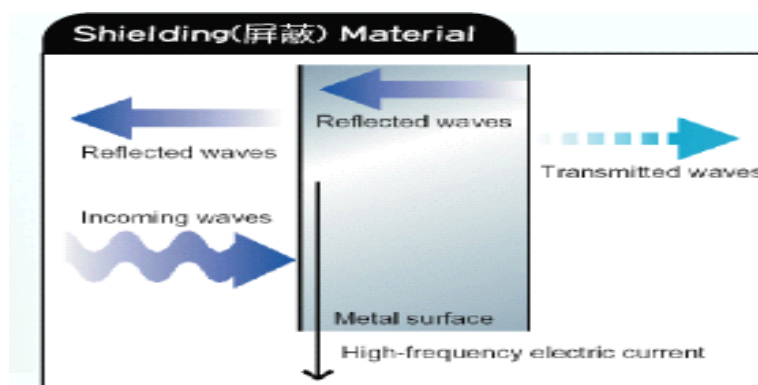
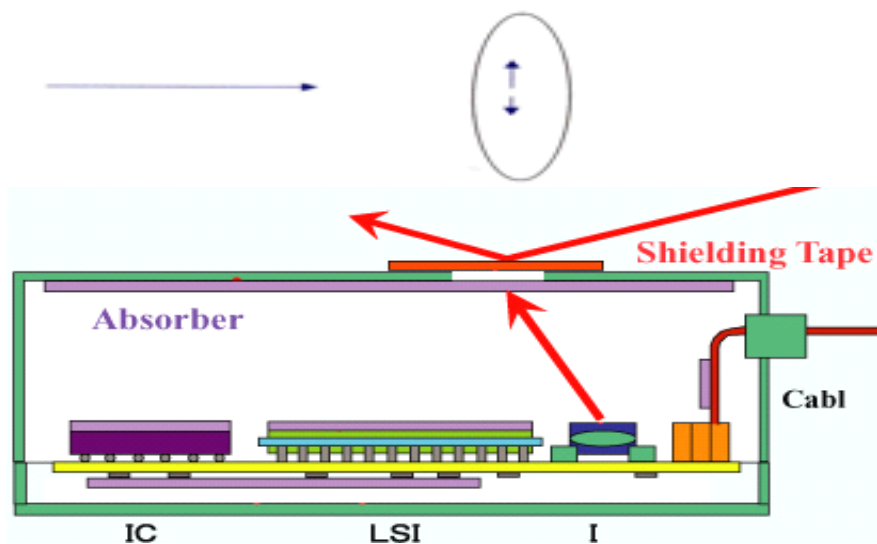


7. 阻絕雜訊方法及原理-傳導

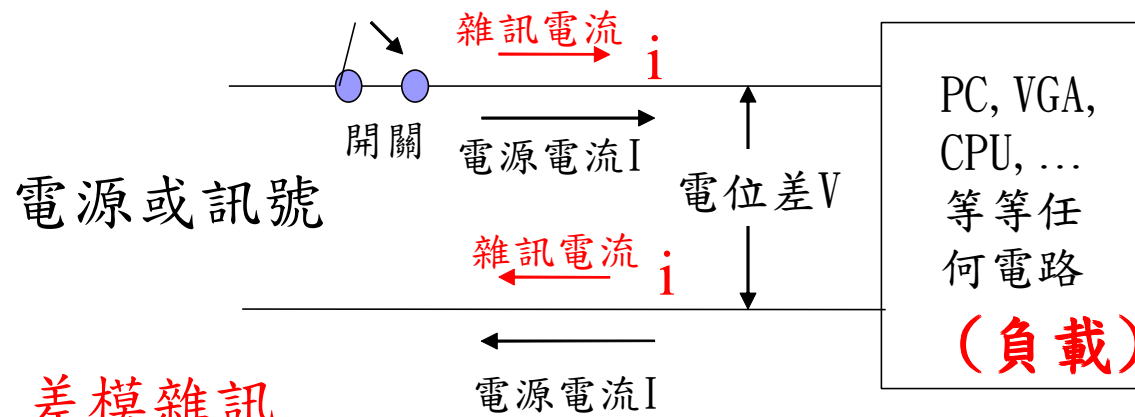


差模雜訊
Normal mode

開關或其他的因素形成的雜訊

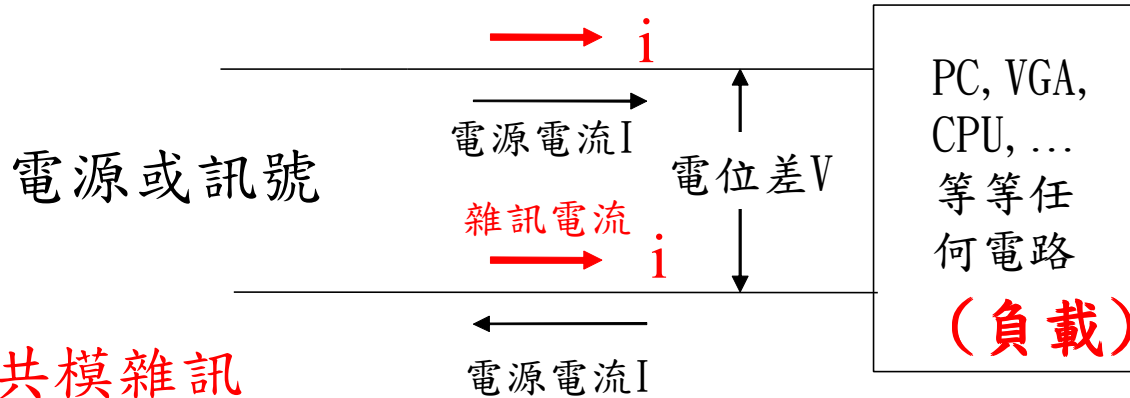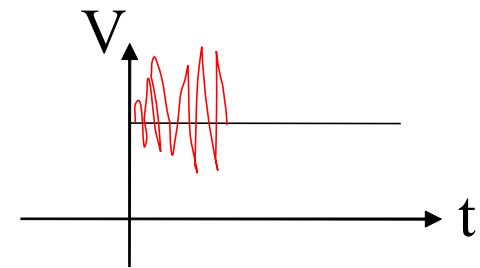

共模雜訊
Common mode

打雷或其他的因素形成的雜訊

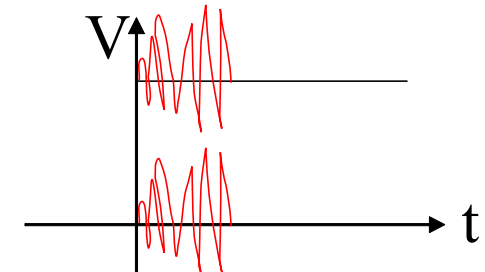

7. 阻絕雜訊方法及原理-傳導

